RAGALTA™

12” 3 Speed Desk Fan

INSTRUCTION MANUAL



MODEL NUMBER: RDF-1220

120VAC 60HZ 40W

For customer service in USA and Canada please call:

1-866-499-6389

WWW.RAGALTAUSA.COM

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS

Definitions
Whenever used, the following identify safety and property damage messages and designate a level of hazard seriousness.
⚠ - This is the safety alert symbol. It alerts you of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
DANGER – Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.
WARNING – Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION – Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.
NOTICE – Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions:



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

⚠ **WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:**

- Keep this product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Extra caution and close supervision is necessary when using this product near children.
- To disconnect the product from an electrical outlet, press the OFF Button and then pull directly on the plug; do not pull on the power cord.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before servicing, relocating, or cleaning it. Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or will be left unattended.
- Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- Do not operate this product with any solid-state speed control device.
- Do not immerse the product, power cord, or plug in water or other liquids. Do not place the product in or near an open window as precipitation may enter the product and cause an electrical short-circuit.
- If using an extension cord with this product, the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the product.

- Do not operate the product if it has a damaged or cut power cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if it is dropped in or exposed to water. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.

CAUTION-- To reduce the risk of personal injury:

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, indoor, household use; do not use outdoors or for any other purpose than the intended one.
- Do not hang or wall-mount this product.
- Do not run the power cord under carpeting, throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange the power cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- Always operate the product on a flat, level, stable surface.


WARNING: This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in anyway.



NOTE: This product is equipped with overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE


Parts

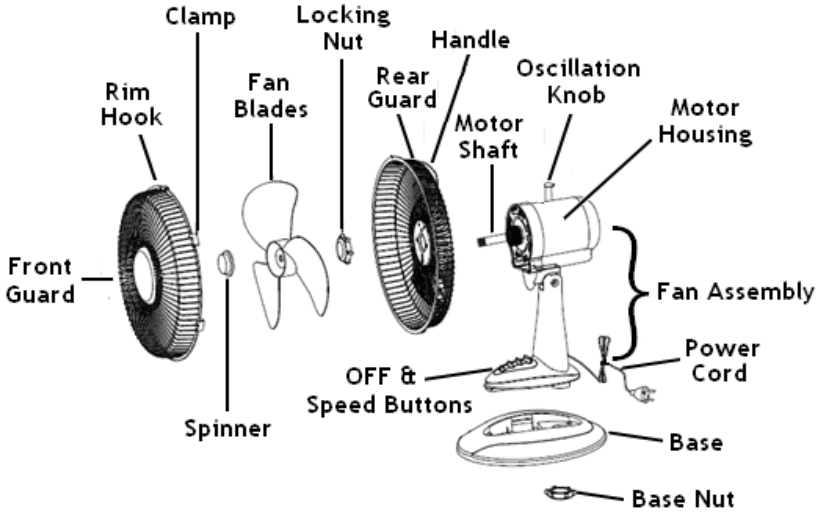

To Assemble


1. Remove the Base Nut from the bottom of the Fan Assembly by turning it counterclockwise.
2. Place the bottom of the Fan Assembly into the Base, and then replace the Base Nut.
3. Remove the Spinner and the Locking Nut from the Motor Shaft by turning them in the direction of the arrow marked LOOSEN.
4. Align and place the Rear Guard, Handle on top, on the Motor Shaft and against the Motor Housing (see Fig. 1).
5. Tighten the Locking Nut against the Rear Guard by turning it in the direction of the arrow marked TIGHTEN.
6. Align and place the Fan Blades onto the Motor Shaft.
7. Tighten the Spinner onto the end of the Motor Shaft and against the Fan Blades by turning it in the direction of the arrow marked TIGHTEN.

Fig. 1

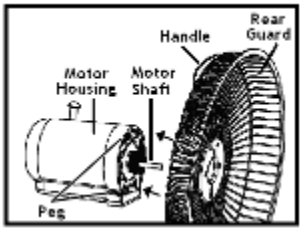

8. Open the Clamps on the Front Guard, and then connect the Rim Hook of the Front Guard onto the uppermost prong of the Rear Guard (see Fig. 2).
9. Pull it down to snap the Rim Hook into place, and then close each Clamp over both Guards to secure them (see Fig. 2).

Fig. 2

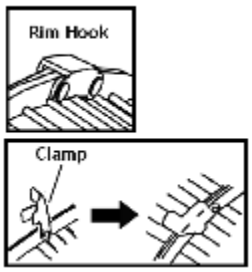

To Use

CAUTION: Ensure the product is fully assembled before plugging it into an electrical outlet.

NOTICE: To avoid damaging the product, press only one Button at a time.

1. Place the assembled Fan on a flat, level, stable surface.
2. Ensure it is set to OFF, and then plug the Power Cord into a standard 120-volt AC electrical outlet.
3. To turn on, press the desired Speed Button: LOW, MED, or HIGH.
4. To adjust the Fan angle, tilt the Motor Housing up or down until it clicks into place where desired.
5. To start/stop oscillation, push/pull the Oscillation Knob, respectively.
6. To turn off, press the OFF Button, and then unplug the product from the electrical outlet.
   WARNING: Always unplug the product from the outlet when not in use or if it will be left unattended.


User Servicing Instructions

WARNING: Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before servicing, relocating, cleaning, or storing it.

- This product is permanently lubricated at the factory before shipping and will not require further lubrication for the life of the product.
  WARNING: Additional lubrication of motor parts could increase the risk of a fire hazard.

- Clean the exterior surfaces only by wiping with a soft, damp cloth. Dust can be removed from the Guard (Grill) using a small vacuum cleaner.
  WARNING: Do not allow water or other liquids to enter the interior of the product.
  NOTICE: Do not use abrasive cleaners/pads to clean the product, and do not disassemble this product for cleaning its internal parts, as doing so may result in product damage and will void the warranty.
- Store the product with these instructions in the original box in a cool, dry place.

To Replace Fuse:

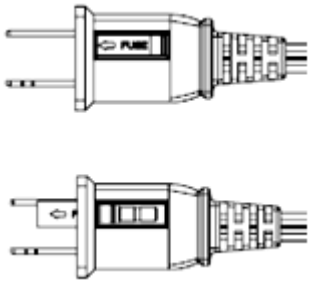

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device.
   CAUTION: Do not unplug by pulling on the power cord.
2. Open the fuse compartment cover on top of the plug by sliding it toward the blades.
3. Using a small flat blade screwdriver, carefully remove the fuse by prying it up from the end closest to the cord.
4. Replace the fuse with a 2.5 amp, 125-volt fuse (not included).
   WARNING: Risk of fire. Use a 2.5 amp, 125-volt fuse only.
5. Close the fuse compartment cover by sliding it away from the blades.

Electrical Specifications

Voltage	Frequency	Wattage
120 VAC	60 Hz	40 W

USA & Canada Customer Service Number:
1-866-499-6389
www.ragaltausa.com
5870 NW 163th Street,
Miami Lakes, Florida 33014
USA

1 Year limited warranty: Covers all defective materials and workmanship under normal household use.

MADE IN CHINA

RAGALTA™

Ventilador de Mesa de 3 Velocidades de 30.48cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES



NUMERO DE MODELO: RDF-1220

120V AC/60 Hz, 40 W

Para servicio al cliente en USA y Canadá llame al:

1-866-499-6389

WWW.RAGALTAUSA.COM

LEA ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE

ANTES DE USAR EL VENTILADOR

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Definiciones
Siempre que se utilice, lo especificado a continuación identifica los mensajes de seguridad y daño a la propiedad e indica el nivel de gravedad del riesgo.-
⚠ Este es el símbolo de alerta de seguridad. Lo alerta de posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
PELIGRO – Indica una situación inminente de peligro, que si no se evita, traerá como resultado la muerte o lesiones graves. EL uso de esta palabra de aviso se limita a las situaciones más extremas.
ADVERTENCIA – Indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita , podría traer como resultado la muerte o lesiones graves
PRECAUCION – Indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita, podría traer como resultado lesiones menores o moderadas.
AVISO – Trata acerca de prácticas no relacionadas con lesiones personales, tales como daño al producto o a la propiedad.

Cuando utilice este o cualquier aparato eléctrico, siempre siga estas precauciones básicas de seguridad



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ **ADVERTENCIA. Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o lesiones personales graves:**

- Mantenga este producto fuera del alcance de niños y mascotas. Este producto no está diseñado para ser usado por niños. Se debe tener extrema precaución y supervisión cuando se utiliza este producto cerca de niños.
- Para desconectar este producto de un tomacorriente eléctrico, presione el botón OFF y luego jale directamente el enchufe; no jale el cable de energía.
- Asegúrese siempre de que este producto esta desconectado del tomacorriente eléctrico antes de hacerle mantenimiento, reubicarlo o limpiarlo. Siempre desconecte el producto del tomacorriente eléctrico cuando no se esté usando o quede desatendido.
- Nunca enchufe o desenchufe el producto del tomacorriente eléctrico con las manos mojadas.
- No use este producto con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.

- No sumerja este producto, el cable de energía o el enchufe en agua u otros líquidos. No coloque el producto en o cerca de una ventana abierta pues la lluvia, nieve o granizo podría caer dentro del producto y provocar un corto-circuito.
- Si utiliza un cable de extensión con este producto, el valor eléctrico nominal del cable de energía, o del cable de extensión, debe ser al menos tan alto como el valor eléctrico, o voltaje del producto.
- No utilice este producto si el cable de energía esta dañado o cortado, si los cables están expuestos, o si funcional mal, si se cae o se daña, o si se ha caído o ha estado expuesto a agua. Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. No intente revisar o reparar este producto Ud. mismo. El mantenimiento debe ser realizado por personal de servicio calificado; lleve el producto al la tienda de reparacion de aparatos de su elección para que lo inspeccionen y reparen.

⚠ PRECAUCION **Para reducir el riesgo de lesiones personales:**

- Este producto está diseñado exclusivamente para uso no comercial ni industrial, para interiores y uso domestico; no utilice el aparato al aire libre o para cualquier otro propósito distinto al previsto.
- No cuelgue ni monte este producto sobre la pared.
- No haga funcionar el cable de energía debajo de alfombras, tapetes o cubiertas similares. Mantenga el cable de energía alejado de aéreas de tráfico y de lugares donde se pueda tropezar con él.
- Siempre opere este producto sobre una superficie plana, nivelada y estable.




ADVERTENCIA: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no encaja totalmente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

NOTA: Este producto utiliza protección de sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o de corto-circuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible tal como se indica en las instrucciones de servicio del usuario (siga las indicaciones en el producto para utilizar el fusible con el voltaje apropiado) y revise el producto. Si el fusible de repuesto se quema, podría haber un corto-circuito y el producto se debe desechar o devolver a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIAS


Partes

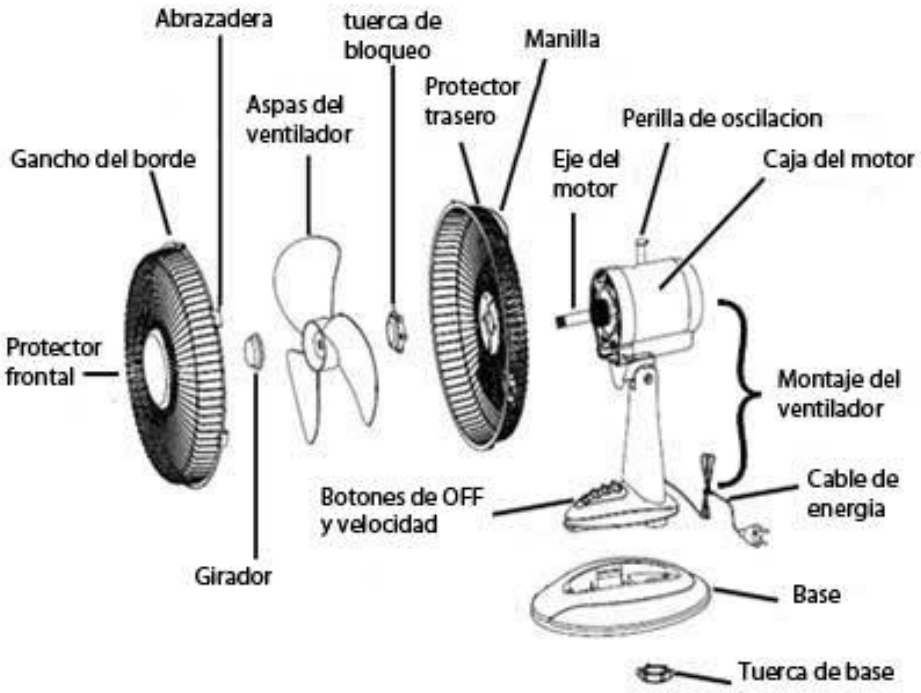

Para Ensamblar

1. Saque la Tuerca Base de la parte de abajo del Montaje del Ventilador rotándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Coloque la parte de abajo del Montaje del Ventilador dentro de la Base y luego vuelva a colocar la Tuerca Base.
3. Saque el Rotador y la Tuerca de Bloqueo del Eje del Motor rotándolas en dirección de la flecha que dice AFLOJAR.
4. Alinee y coloque el Protector trasero, la Manilla en el tope, sobre el Eje del Motor y contra la Caja del Motor. (ver Figura 1)
5. Ajuste la Tuerca de Bloqueo contra el Protector Trasero rotándola en dirección a la flecha que dice APRETAR.
6. Alinee y coloque las Aspas del Ventilador sobre la Caja del Motor.
7. Apriete el Rotador sobre el extremo de la Caja del Motor y contra las Aspas del Ventilador rotándolo en dirección a la flecha que dice APRETAR.

Fig. 1

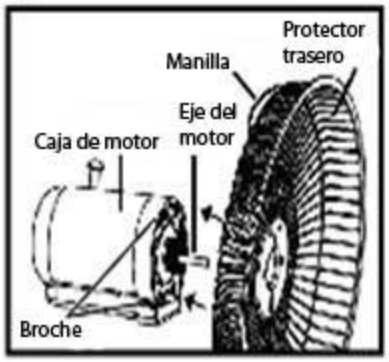

8. Abra las Abrazaderas del Protector Delantero y luego conecte el Gancho del Borde del Protector Delantero sobre la clavija mas alta del Protector Trasero (ver Figura 2).

9. Jale hacia abajo para encajar el Gancho del Borde en su sitio, y luego cierre cada Abrazadera sobre ambos Protectores para asegurarlo (ver Figura 2)

Fig. 2



Para Usar

PRECAUCION: Asegúrese de que el producto está totalmente armado antes de enchufarlo en una tomacorriente eléctrico.
AVISO: Para evitar dañar el producto, presione solo un Botón a la vez.

1. Coloque el Ventilador armado sobre una superficie plana, nivelada y estable.

2. Asegúrese de que esta colocado en OFF, luego enchufe el Cable de Energía en un tomacorriente estándar de CA de 120 Voltios.

3. Para encenderlo, presiones el Botón de Velocidad que desea: BAJA (LOW), MEDIANA (MED) o ALTA (HIGH).

4. Para ajustar el ángulo del Ventilador, incline la Caja del Motor hacia arriba o hacia abajo hasta que encaje en el lugar deseado haciendo “clic”.

5. Para iniciar/parar la oscilación, presione/jale la Perilla de Oscilación, respectivamente te

6. Para apagar, presione el botón de OFF, y luego desenchufe el producto del tomacorriente.
   ADVERTENCIA: Siempre desenchufe el producto del tomacorriente cuando no esté en uso o vaya a quedar desatendido.

Instrucciones de Mantenimiento para el Usuario

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que el producto esta desconectado del tomacorriente eléctrico y permita que se enfríe antes de hacerle mantenimiento, reubicarlo, limpiarlo o guardarlo


- Este producto se lubrica permanentemente en la fábrica antes de enviarlo y no requerirá más lubricación durante su vida efectiva.
  ADVERTENCIA: Lubricación adicional de las partes del motor podría aumentar el riesgo de peligro de incendio.

- Limpie las superficies exteriores solo con un paño suave y húmedo. Para sacar el polvo que está dentro del Protector (Rejilla) use una aspiradora pequeña.
  ADVERTENCIA: No permita que el agua u otros líquidos se introduzcan en el interior del producto.
  AVISO: No use limpiadores o esponjas abrasivas para limpiar el producto, no lo desarme para limpiar las piezas internas, puesto que si lo hace podría dañar el producto y anular la garantía

- Guarde el producto con estas instrucciones en su caja original en un sitio fresco y seco.

Para reemplazar el Fusible:





1. Agarre el enchufe y sáquelo de receptáculo u otro dispositivo de salida.
   PRECAUCION: No desenchufe jalando el cable de energía
2. Abra la tapa del compartimiento del fusible en la parte superior del enchufe, deslizándolo hacia las clavijas.
3. Usando un destornillador de punta plana, retire cuidadosamente el fusible haciendo palanca hacia arriba desde el extremo más cercano al cable
4. Reemplace el fusible con un fusible de 2.5 amperios, de 125 voltios (no incluido)
   ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Utilice un fusible de 2.5 amperios de 125 voltios solamente
5. Cierre la tapa del compartimiento del fusible deslizándolo hacia la parte opuesta de las clavijas.

Especificaciones Eléctricas

Voltaje	Frecuencia	Vataje
120 VAC	60 Hz	40 W

Para servicio al cliente en Estados Unidos y Canadá llame al:
1-866-499-6389

WWW.RAGALTAUSA.COM

5870 NW 163th Street,
Miami Lakes, Florida 33014
USA

1 Año de Garantía Limitada: Cubre cualquier defecto en el material utilizado y mano de obra bajo uso doméstico normal.

FABRICADO EN CHINA